




SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR



COMPONENTES PRINCIPALES DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE MOTOR

CONEXIÓN DEL SENSOR DE CIGÜEÑAL CKP INDUCTIVO

Resistencia Variable de Sensor

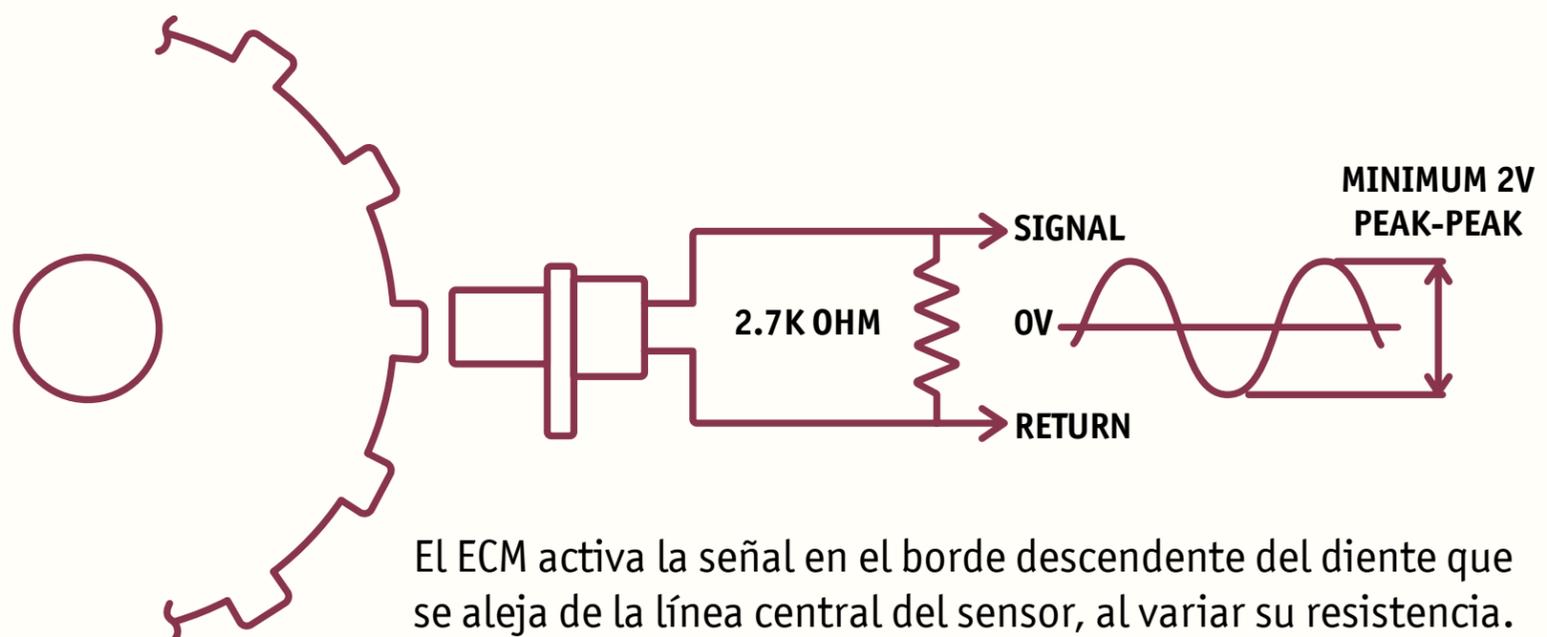

El ECM activa la señal en el borde descendente del diente que se aleja de la línea central del sensor, al variar su resistencia.






SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOR



COMPONENTES PRINCIPALES DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE MOTOR

CONEXIÓN DEL SENSOR DE CIGÜEÑAL CKP INDUCTIVO

Resistencia Variable de Sensor

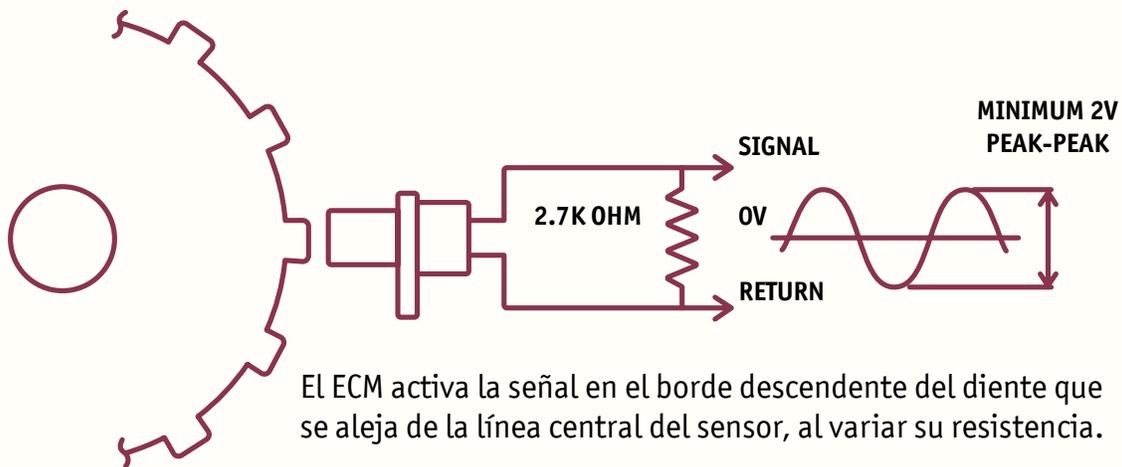

El ECM activa la señal en el borde descendente del diente que se aleja de la línea central del sensor, al variar su resistencia.

